
PNI SafeHouse HS600

Sistema di allarme senza fili

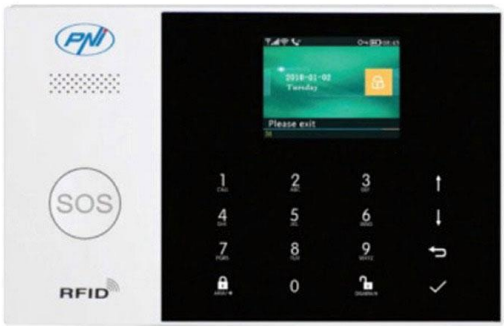

Avvertenze

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente il manuale d'uso.
L'installazione e la configurazione di questo sistema di allarme richiedono conoscenze tecniche di base che consentano una corretta comprensione dei termini tecnici e delle procedure descritte nel presente manuale.
Segui le istruzioni passo passo e inizia con le impostazioni più semplici. Dopo aver effettuato le impostazioni, verifica il corretto funzionamento del prodotto.

Funzioni principali

- Controllo remoto tramite l'applicazione Tuya Smart (Android/iOS)
- Schermo TFT a colori da 2,4 pollici
- Menu e messaggi vocali in 9 lingue
- Sirena integrata, sirena interna cablata inclusa nella confezione e possibilità di abbinamento con sirena esterna wireless
- Fino a 90 zone wireless (sensori) e 3 zone cablate (EOLR)
- Fino a 8 prese o relè intelligenti
- Supporta la ridenominazione delle aree, ad esempio: porta, camera da letto, finestra, balcone, soggiorno, sensore di fumo, sensore di gas, sensore di CO, ecc.
- Avviso di batteria scarica per i sensori
- Registro eventi
- Avviso di allarme inviato tramite chiamata telefonica o SMS a numeri di telefono preimpostati (è possibile impostare fino a 5 numeri di telefono)
- Chiamata telefonica diretta tramite GSM
- Tamper incorporato
- Comunicazione GSM 4G e WiFi
- Sincronizzazione automatica dell'ora tramite GSM e WiFi
- Configurazione del sistema tramite SMS
- Messaggi di allarme registrati (fino a 20 secondi/messaggio)
- Attivazione/disattivazione remota tramite l'applicazione Tuya Smart
  Attivazione/disattivazione programmata

Protezione contro i furti

Il sistema di allarme dispone di due modalità di protezione contro i furti: **inserimento domestico** e **inserimento totale.**

L'inserimento domestico (inserimento perimetrale) protegge solo il perimetro, consentendo di muoversi liberamente all'interno della casa.

L'inserimento totale protegge l'intero edificio.

Zone

I sensori associati al sistema di allarme saranno assegnati a diverse "zone" (massimo 90 per i sensori wireless e massimo 3 per i sensori cablati). Ad esempio,

il sensore sulla porta d'ingresso di casa può essere assegnato alla zona 01,
il sensore sulla finestra della camera da letto principale nella zona 02 e così via.

il numero della zona viene visualizzato sullo schermo quando si verifica un allarme o un problema in un'area specifica.

Ritardo in entrata e in uscita

Il sistema di allarme è stato programmato con un tempo di ritardo regolabile che consente di uscire di casa dopo aver attivato il sistema e di disattivarlo all'ingresso della casa, senza che l'allarme scatti.

Se si esce di casa troppo tardi dopo aver attivato il sistema o lo si disattiva troppo tardi dopo essere entrati in casa, il sistema attiverà un allarme. Disattivare immediatamente il sistema.

Le notifiche di allarme e di eventi sul telefono

Quando scatta un allarme, la sirena integrata e quella esterna suoneranno fino al disinserimento del sistema o fino allo scadere dell'intervallo di tempo preimpostato per la sirena. Un messaggio verrà visualizzato sullo schermo della centrale con l'area o le aree in cui è scattato l'allarme. Se
impostato, il sistema di allarme chiamerà o invierà SMS tramite la rete GSM 4G ai numeri di telefono preimpostati (massimo5) oppure invierà notifiche tramite l'applicazione mobile (Tuya Smart).

Controllo del sistema di allarme tramite l'applicazione Tuya Smart

Scarica l' app Tuya Smart tramite Google Play o App Store o scansionando il Codici QR qui sotto:

Android

iOS

o Apri l'applicazione, crea un account ed effettua il login.
o Aggiungi il tuo dispositivo cliccando sull'icona + nell'angolo in alto a destra dello schermo o cliccando sul pulsante Aggiungi dispositivo (questo pulsante appare solo se non hai aggiunto alcun dispositivo all'applicazione).

o Selezionare l' opzione Sensori sul lato sinistro dello schermo.
o Dall'elenco dei dispositivi sul lato destro dello schermo, seleziona Allarme (Wi-


Essere)


o Seleziona la rete WiFi a cui vuoi connetterti e aggiungi la password.
o Nell'interfaccia successiva, seleziona l'opzione Modalità EZ in alto a destra angolo.

o Accedere al menu del pannello di controllo del sistema di allarme WiFi->Configura AirLink
o Quindi seleziona Conferma che l'indicatore lampeggia rapidamente. Fai clic su Avanti.
o L'applicazione inizierà a scansionare i dispositivi nelle vicinanze.


Dopo aver identificato il tuo dispositivo, riceverai la conferma Aggiunto con successo.
Per terminare, clicca sul pulsante Fatto.




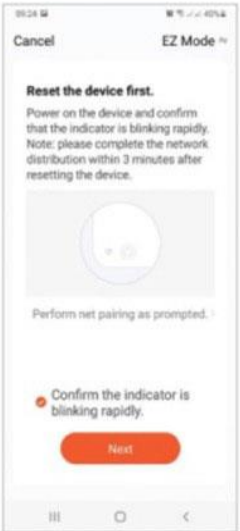

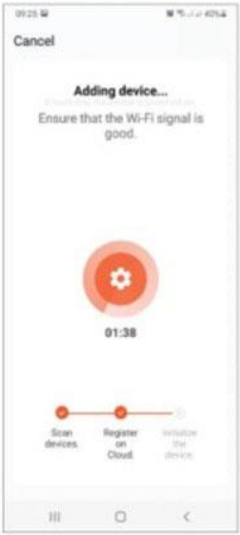



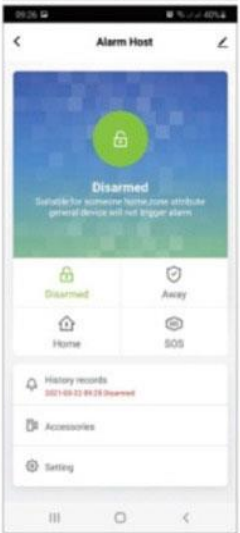

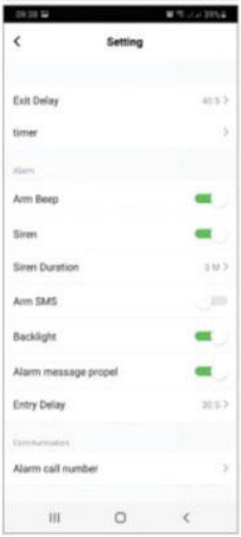


L'applicazione consente di aggiungere accessori (telecomandi e sensori), di configurare il sistema, di armare e disarmare, di visualizzare lo storico.

Per maggiori dettagli sul menu dell'applicazione, leggere le spiegazioni del menu allarme.

Unità principale

Contenuto della confezione:
o 1 unità di controllo
o 2 telecomandi
o 1 sensore di movimento wireless
o 2 x TAG RFID
o 1 sensore magnetico wireless
o 1 sirena interna cablata
o Adattatore di alimentazione 230V-5V con USB
o Cavo di alimentazione USB-microUSB
o Accessori di montaggio

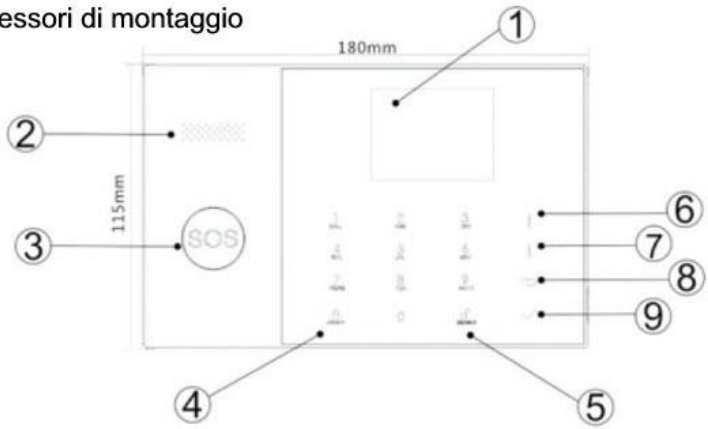


1	Articolo	Descrizione
	Schermo	Schermo TFT da 2,4 pollici. Visualizza l'ora, il menu, lo stato del sistema e le informazioni sullo stato dell'allarme (l'area in cui è scattato l'allarme).

2	Altoparlante	Emette un suono di allarme e di conferma
3	Pulsante antipanico (SOS)	Premere per generare un allarme antipanico in caso di incendio o emergenza personale
4	Pulsante di attivazione/ attivazione della modalità Home	Premere due volte per attivare solo i sensori programmati per "Inserimento casa". La protezione interna non viene attivata, consentendo il movimento in casa senza attivare gli allarmi
5	Disarmare	Premere per disattivare il sistema e disattivare l'allarme acustico. Fare doppio clic per cancellare gli avvisi relativi al funzionamento degli accessori
6	Pulsante su	Scorrere verso l'alto fino alla funzione o al menu desiderato.
7	Pulsante giù	Scorrere verso il basso fino alla funzione o al menu desiderato.
8	Annulla/Indietro	Torna alla schermata precedente.
9	Enter	Seleziona l'opzione o vai all'interfaccia successiva
10	Lettore RFID	Avvicinare il TAG a quest'area per armare / disarmare il sistema

Luci del pulsante SOS

Il LED lampeggia alternativamente	Il sistema è in allarme
Il LED pulsa	Il sistema è armato
Il LED è costantemente acceso	Il sistema è disarmato

Pannello connessioni

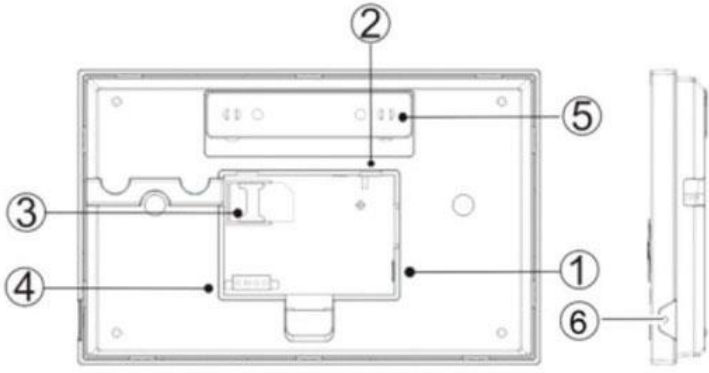


Indice	
1	Connettore di alimentazione
2	Pulsante di accensione della batteria
3	Slot per scheda SIM GSM
4	Collegamento per 3 zone cablate. Vedere Collegamento degli accessori cablati
5	Tamper antimanomissione
6	Microfono

Collegamento di accessori cablati

Zona 1, Zona 2 e Zona 3 sono le zone cablate EOLR che supportano dispositivi (sensori) con segnale NO (circuito aperto) e NC (circuito chiuso) con un tempo di risposta di 300 ms.
Resistenza massima dell'area: 11000 Ohm + EOLR.
Collegare i dispositivi NC (normalmente chiusi) in serie nella parte superiore del circuito.
Il resistore EOLR deve essere collegato in serie con i dispositivi fino all'ultimo dispositivo.


Collegare i dispositivi NO (circuito aperto) in parallelo, nel loop.

Schema elettrico

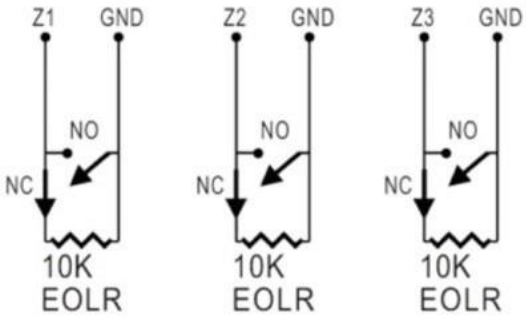

Nota: EOLR (resistenza di fine linea): se la resistenza EOLR non si trova alla fine del circuito, l'area non verrà monitorata correttamente e il sistema potrebbe non rispondere a un circuito aperto nell'area.

Schermata iniziale

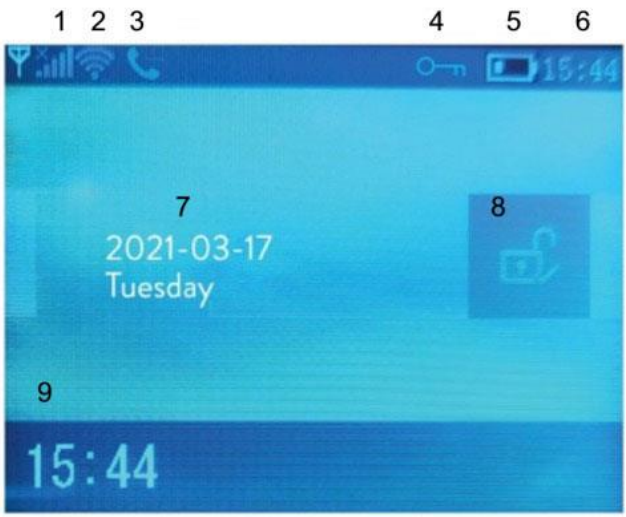

1	Stato GSM		Mancanza SIM o SIM difettosa
			GPRS connesso al server
			Livello del segnale RSSI Il livello del segnale viene visualizzato tramite barre da 1 a 5 (da debole a forte) e le barre sono grigie se il sistema non è registrato nella Rete GSM
2	Stato WI-FI		Il sistema è connesso al Wi-Fi. Il numero di barre indica la potenza del segnale.
			Se il punto viene visualizzato il sistema è connesso al server.
3	GSM		SMS in uscita
			Chiamata telefonica in uscita
4	Stato Tastiera		Tastiera bloccata
5	Alimentazione		Il sistema è alimentato a 230V
			Il sistema è alimentato dalla batteria integrata. L'icona è rossa quando la batteria è scarica
6	Orario	15:44	Orario in tempo reale
7	Data e giorno della settimana		
8	Stato allarme		Il sistema è completamente armato
			Il sistema è parzialmente armato
			Il sistema è disarmato
9	Orario	15:44	Orario in tempo reale
9	Visualizza i messaggi di stato del sistema	Messaggio "Esci" + conto alla rovescia Hai xx secondi per uscire di casa. Allo scadere del tempo, il sistema di allarme si attiva.	

9	Visualizza i messaggi di stato del sistema	Ritardo di ingresso. Messaggio "Disarmare" + conto alla rovescia È necessario disinserire il sistema prima che scada il tempo di ingresso. Se il tempo è scaduto e non si è disinserito, l'allarme suonerà.
9	Visualizza i messaggi di stato del sistema	Modalità di associazione (Sniffer). Messaggio "Sincronizzazione in corso" + conto alla rovescia È necessario attivare l'accessorio wireless prima che scada il tempo di associazione.
9	Visualizza i messaggi di stato del sistema	Viene visualizzato il messaggio “Allarme” o “Allarme panico” insieme alla zona in cui è scattato l’allarme.

Menu

Per entrare nel menù, quando ci si trova nell'interfaccia iniziale, premere il tasto ÿ.

Settaggi			
Delay	Exit Delay	Imposta il ritardo di uscita Tra 0 ~ 65535 sec.	Default: 40 sec.
	Entry Delay	Imposta il ritardo di ingresso Tra 0 ~ 65535 sec.	Default: 30 sec.
	Siren Duration	Imposta la durata della sirena Tra 0 ~ 65535 sec	Default: 3 minuti
Switch	Arm Beep	Abilita/disabilita il segnale acustico durante l'attivazione /disattivazione (1)	Default: abilitato
	Siren	Abilita/disabilita il suono della sirena quando si verifica un allarme	Default: abilitato

Switch	Arm SMS	Abilita/disabilita la notifica SMS alla attivazione / disattivazione	Default: disabilitato
	Keypad lock	Abilita/disabilita la funzione di blocco tasti (2)	Default: disabilitato
	Backlight	Abilita/disabilita tasti illuminati (3)	Default: abilitato
	Keypad tone	Abilita/disabilita il suono dei tasti	Default: abilitato
	SOS	Abilita/disabilita pulsante SOS	Default: abilitato
	Delay tick	Abilita/disabilita suono conto alla rovescia entrata / uscita	Default: abilitato
	Door/Window open warning	Abilita/disabilita avvito porta/finestra aperta dopo attivazione (4)	Default: abilitato
	Human Voice	Abilita/disabilita i messaggi vocali	Default: abilitato
Password	System	Cambiare la password di sistema	Default: 6666
	User	Cambiare la password utente	Default: 1234
Language	Cinese, inglese, tedesco, russo, spagnolo, polacco, italiano, francese greco, rumeno (7)		Default: inglese
Initialization	Ripristino delle impostazioni di fabbrica. Tutti gli accessori e i parametri verranno eliminati.		

Reset	Il sistema verrà riavviato.	
Telefono		
1° telefono 2° telefono 3° telefono 4° telefono 5° telefono	Inserisci il numero di telefono e abilita o disabilita la chiamata o l'invio di un SMS in caso di allarme sul nuimero corrispondente	Default: null
Log		
Log allarmi	Visualizza il registro storico degli allarmi	
Log sistema	Visualizza il registro di attiva/disattiva del sistema	
Componenti		
Remoto	Aggiungi	Associa o elimina tutti i telecomandi
	Elimina	
	Elimina tutto	
Rilevatori	Aggiungi	Associa, modifica o elimina tutti i sensori
	Modifica	
	Elimina tutto	
RFID	Aggiungi	Associa o elimina tutti i TAG RFID
	Elimina	
	Elimina tutto	
Associa sirena	Invia un segnale di accoppiamento a sirena wireless	
Zona EOL	Zona EOL 1	Definire nome e numero di zone EOLR (zone cablate)
	Zona EOL 2	
	Zona EOL 3	
Presa allarme	Attivazione della presa wireless in caso di allarme	

Socket	Associa un interruttore/relè wireless: Socket1, Socket2, Socket3, Presa 4, Presa 5, Presa 6, Presa 7, Presa 8	
Decoder	Visualizza l'ID del sistema di allarme	
WIFI		
AirLink Configure	Configurazione WiFi (richiede l'app per smartphone)	
Unbind	Scollega la CPU dal server	
MAC	Visualizza gli indirizzi MAC e IP del modulo WiFi	
SoftAP Configure	Connessione hotspot WiFi	
Record		
Record	Registrazione di messaggi audio (inviati chiamando i numeri di telefono preimpostati in caso di allarme)	
Play	Riproduzione del messaggio	
Delete	Elimina il messaggio	
Duration	Imposta la durata del messaggio (0~20sec)	Default: 20 secondi
Timer		
Arm Timer	Imposta un orario giornaliero per l'inserimento automatico	
Disarm Timer	Imposta un orario giornaliero per il disinserimento automatico	
Zone&Sync	Imposta il fuso orario	
Date&Time	Imposta ora e data	

Wi-Fi- Sync	Attiva/disattiva la sincronizzazione dell'ora utilizzando le informazioni di rete WiFi	Default: ON
2G/4G Sync	Attivare/disattivare la sincronizzazione dell'ora utilizzando le informazioni della rete GSM	Default: ON
Version		
Visualizza la versione del firmware e l'indirizzo MAC del modulo WiFi, la versione del firmware e l'IMEI del modulo GSM e il numero di serie dell'unità centrale.		

Note a piè di pagina

1. Segnale acustico di inserimento: quando la funzione è abilitata, il sistema annuncerà tramite un suono l'operazione di inserimento o disinserimento.

2. Blocco tastiera: se questa funzione è abilitata, il sistema bloccherà automaticamente la tastiera se non viene eseguita alcuna operazione per 30 secondi.
Per attivare la tastiera, è necessario inserire la password utente.

3. Retroilluminazione dei tasti: se la funzione è disattivata, la retroilluminazione dei tasti si spegne dopo 30 secondi se non viene eseguita alcuna operazione.

4. Avviso porta/finestra aperta: se la funzione è abilitata, il sistema genererà una notifica di avviso quando si apre una porta o una finestra dopo che è trascorso il tempo di uscita.

5. Password di sistema: utilizzata per sbloccare la tastiera ed effettuare impostazioni remote tramite SMS.

6. Password utente: utilizzata per sbloccare la tastiera, come prefisso per le impostazioni remote tramite SMS e come notifica per il testo dell'allarme.

7. Lingua: i messaggi vocali e le notifiche saranno nella lingua selezionata.
Dopo aver selezionato la lingua desiderata, il pannello si riavvierà.

8. Inizializzazione: tutti i parametri personalizzati torneranno ai valori predefiniti di fabbrica e tutti i sensori associati verranno eliminati.

Configurazione

Alimentare l'unità di controllo


Collegare l'adattatore di alimentazione in dotazione alla porta micro USB da 5 V e spostare l'interruttore della batteria di backup in posizione "ON".

Comunicazione WiFi tramite il modulo integrato

Se il sistema è configurato per segnalare allarmi e accettare il controllo remoto tramite l'applicazione mobile, il router wireless a cui è collegato il sistema di allarme deve essere sempre acceso e
connesso a Internet.

Comunicazione GSM/4G WiFi tramite il modulo integrato

Se il sistema è configurato per segnalare allarmi, ricevere impostazioni via SMS o effettuare chiamate vocali, assicurarsi che sia installata una scheda SIM (vedere l'immagine sotto) e che la centrale sia connessa alla rete GSM/4G. Disattivare il PIN della scheda SIM prima di inserirla nell'unità

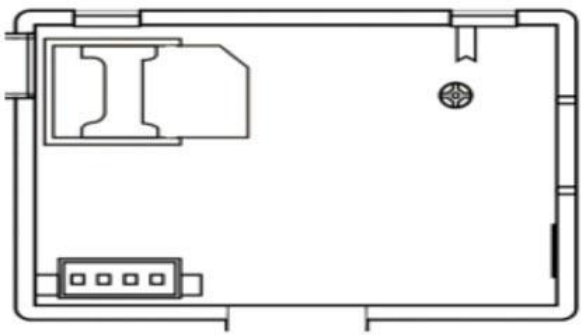

Aggiungere e configurare i numeri di telefono

È possibile impostare fino a 5 numeri di telefono che riceveranno le notifiche di allarme tramite SMS o chiamata vocale.

Nel menu vai su:
Telefono -> 1° Telefono, 2° Telefono, 3° Telefono, 4° Telefono, 5° Telefono

Premere il tasto ÿ per selezionare la prima opzione in cui è possibile inserire il numero di telefono (massimo 18 cifre) utilizzando il tastierino numerico.

Premere nuovamente il tasto ÿ per selezionare la seconda opzione. Premere il tasto ÿ per scegliere tra On e Off. Selezionando On, in caso di allarme, verrà inviato un messaggio vocale al numero di telefono corrispondente.

Premere nuovamente il tasto ÿ per selezionare la terza opzione. Premere il tasto ÿ per scegliere tra On e Off.
Selezionando On, in caso di allarme verrà inviato un SMS al numero di telefono corrispondente.

Premere ÿ per confermare.

Aggiungi/Elimina telecomandi

Aggiungi un nuovo telecomando

Nel menu principale, selezionare: Parti->Remoto->Aggiungi.
Sullo schermo verrà visualizzato il messaggio Sincronizzazione in corso . Il sistema entra in modalità di associazione e conta il tempo rimanente per l'associazione (massimo 20 secondi).

Premere un pulsante sul telecomando per inviare un segnale al pannello di controllo. • Sullo schermo verrà visualizzato il messaggio Il codice dispositivo è stato appreso se il telecomando è stato associato correttamente

Elimina il telecomando

Nel menu principale, seleziona: Parti->Remoto->Elimina
Utilizzare i tasti ÿ e ÿ per raggiungere il telecomando che si desidera eliminare.
Premere ÿ per confermare.

Elimina tutti i telecomandi

Nel menu principale, seleziona: Parti->Telecomando->Elimina tutto
Viene visualizzato il numero totale di telecomandi appresi.
Premere ÿ per confermare.

Aggiungi/Elimina sensori wireless

Aggiungi sensore

Nel menu principale, selezionare: Parti->Rilevatore->Aggiungi

*Premere il tasto ÿ per selezionare la prima opzione, **Nome**, dove si selezionerà il nome del sensore utilizzando il tasto ÿ*

*Premere nuovamente ÿ per selezionare la seconda opzione, **Modalità**. Premere il tasto ÿ per scegliere tra:*

Attivo quando il sistema è inserito perimetralmente: solitamente assegnato a sensori o contatti magnetici su porte e finestre esterne (perimetrali). Il sensore è attivo quando il sistema è **inserito completamente** o **parzialmente**.

Inattivo durante l'inserimento perimetrale: solitamente assegnato a un sensore (ad esempio un sensore di
movimento) in un'area interna (ad esempio soggiorno, corridoio, camera da letto). Il sensore rimane inattivo se il sistema **è parzialmente inserito**.

Attivo 24 ore su 24: solitamente assegnato a un'area che contiene un pulsante di emergenza, un sensore di fumo, sensori di monossido di carbonio, sensori di allagamento e sensori di gas.

Per utilizzare il sensore come campanello, selezionare **Campanello**.

Per disattivare il sensore, selezionare **Chiudi**.
Premere nuovamente ÿ per selezionare la terza opzione, dove si selezionerà con il tasto ÿ il numero della zona a cui verrà assegnato il rispettivo sensore. Sono disponibili numeri da 0 a 89. Il numero di zona deve essere univoco.

*Premere il tasto ÿ. Sullo schermo appare il messaggio **Sincronizzazione in corso** .*
Il sistema entra in modalità di associazione e conta il tempo di associazione rimanente (massimo 20 sec.)

Attivare il sensore per inviare un segnale di associazione verso il pannello di controllo.
Dopo l'associazione verrà visualizzato il messaggio Apprendimento OK .

Modifica/Elimina un sensore

Nel menu principale, selezionare: Parti->Rilevatore->Modifica
Premere il tasto ÿ per selezionare la prima opzione che contiene la posizione in cui è stato salvato il sensore da modificare. Premere il pulsante ÿ per raggiungere la posizione desiderata. Premere nuovamente ÿ per passare da un'opzione all'altra e il tasto ÿ per modificare i valori di un'opzione.

Elimina tutti i sensori

Nel menu principale, seleziona: Parti->Rilevatore->Elimina tutto
Premere il tasto ÿ per confermare.

Aggiungi/elimina TAG RFID

Aggiungi nuovo TAG

Nel menu principale, selezionare: Parti->RFID->Aggiungi.
Sullo schermo viene visualizzato il messaggio Sincronizzazione in corso . Il sistema entra in modalità di associazione e calcola il tempo rimanente per l'associazione (massimo 20 secondi).

Avvicinare il TAG all'area RFID contrassegnata sul pannello di controllo.
Se il TAG è stato associato correttamente, sullo schermo verrà visualizzato il messaggio Il codice dispositivo è stato appreso .

Elimina TAG

Nel menu principale, selezionare: Parti->RFID->Elimina
Utilizzare i tasti ÿ e ÿ per raggiungere la posizione in cui si trova il TAG da cancellare è stato salvato.
Premere ÿ per confermare.

Elimina tutti i TAG

Nel menu principale, seleziona: Parti->RFID->Elimina tutto
Viene visualizzato il numero totale di TAG appresi.
Premere ÿ per confermare.

Associazione di una sirena wireless

Impostare la sirena in modalità di associazione (vedere il manuale utente della sirena).

Nota: la sirena wireless non è inclusa nella confezione.

Prodotto compatibile: sirena esterna wireless PNI SafeHouse HS007

Nel menu principale, seleziona: Parti->Apprendimento sirena

Il sistema invia un segnale alla sirena.

Sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Segnale di apprendimento inviato" .

La sirena wireless confermerà l'associazione con un segnale acustico o visivo (vedere il manuale d'uso della sirena).

Associazione di una presa o di un relè wireless

Nel menu principale, seleziona: Parti->Presa allarme

Impostare la presa/relè wireless in modalità di associazione (vedere il manuale della presa/relè).
La presa/relè wireless non è inclusa nella confezione.
*• Per verificare se il dispositivo wireless può essere aperto e chiuso, premere il tasto ÿ Premere i tasti ÿ e ÿ uno alla volta. Il sistema invia due segnali alla presa/relè. Sullo schermo appare il messaggio "**Segnale di apprendimento inviato**" .*

La presa/relè wireless confermerà l'associazione. Per i dettagli, fare riferimento al manuale della presa o del relè wireless.

Per verificare se il dispositivo wireless può essere aperto e chiuso, premere il tasto ÿ e ÿ uno alla volta.

Nota: quando viene attivato un allarme acustico, la presa wireless o il relè rimarranno aperti finché il sistema non verrà disattivato o finché non scadrà il tempo di allarme.

Automazione intelligente

Accoppiamento presa/relè wireless

Nel menu principale, seleziona: Componenti -> Presa. È possibile aggiungere fino a 8 prese o relè intelligenti.

Impostare la presa/relè wireless in modalità di associazione (vedere il manuale della presa/relè).

Nota: la presa/relè wireless non è inclusa nella confezione.

*Premere il tasto ÿ e il tasto ÿ uno alla volta. Il sistema invia due volte un segnale alla presa/relè. Sul display appare il messaggio **Segnale di apprendimento inviato**.*

La presa/relè wireless confermerà l'associazione. Per i dettagli, fare riferimento al manuale della presa o del relè wireless.

Per verificare se il dispositivo wireless può essere aperto e chiuso, premere il tasto ÿ “On” e tasto ÿ “Off”.

Nota: è possibile aprire e chiudere la presa o il relè wireless nell'applicazione mobile Tuya Smart.

Registrare messaggi

Registrare e riprodurre messaggi

Puoi registrare un messaggio vocale (fino a 20 sec.) tramite il tuo sistema di allarme.
È possibile configurare il sistema di allarme da remoto tramite SMS.
Se scatta un allarme, è possibile ricevere una chiamata vocale con il messaggio ai numeri di telefono preimpostati.

Nel menu principale, seleziona: Registra-> Registra

Parlare con un tono di voce normale

La registrazione si interrompe automaticamente una volta trascorso il tempo preimpostato

Il sistema riproduce automaticamente il messaggio

Premere il tasto ÿ per salvare il messaggio

È possibile riprodurre il messaggio registrato, eliminarlo o modificarne la durata massima accedendo alle opzioni del menu Registra.

Inserimento/disinserimento automatico

È possibile impostare l'attivazione e la disattivazione giornaliera a orari specifici.

Nel menu principale, seleziona: Timer-> Timer di attivazione o Timer-> Timer di disattivazione

Premere il tasto ÿ per cambiare l'opzione e il tasto ÿ per cambiare l'impostazione.

Premere ÿ per confermare.

Configurazione SMS

È possibile configurare il sistema di allarme da remoto tramite SMS.

Il testo del messaggio varia a seconda del comando da inviare al sistema di allarme.

Invia il messaggio al numero SIM installato nel sistema di allarme.

Riceverai un SMS di conferma sul tuo telefono se l'impostazione è andata a buon fine

Nota:

Premere ÿ per confermare.

Il sistema riproduce automaticamente il messaggio

Negli esempi seguenti viene utilizzata la password di sistema predefinita: 6666.

Imposta il numero di telefono tramite SMS

Funzione di comando

51 1° numero di telefono
52 2° numero di telefono
53 3° numero di telefono
54 4° numero di telefono
55 5° numero di telefono

Sintassi del messaggio da inviare:

* Password di sistema*Comando107xxxxxxx,A,B*Comando207xxxxxxx,A,B*

Il simbolo * indica l'inizio e la fine della sintassi e viene utilizzato anche come separatore tra i comandi.

07xxxxxxxx, A, B

In questa stringa**: 07xxxxxxx** rappresenta il numero di telefono (fino a 18 cifre)

A utilizzato per abilitare (1) o disabilitare (0) la chiamata vocale in caso di allarme

B utilizzato per abilitare (1) o disabilitare (0) la notifica SMS in caso di allarme

Esempi:

Per impostare il primo numero di telefono **0710123456** e attivare solo la **notifica SMS** in caso di allarme e per impostare il secondo numero di telefono **0720654321**

e per attivare solo la **chiamata vocale**, allora il messaggio SMS da inviare al sistema avrà la forma:

6666*510710123456,0,1*520720654321,1,0

In questa sintassi:

6666 è la password di sistema (amministratore) predefinita

51 è il comando per impostare il primo numero di telefono

0710123456 è il numero di telefono

0 la funzione di chiamata telefonica è disabilitata

1 la funzione SMS è abilitata

Interrogare le impostazioni di sistema tramite SMS

Prima domanda

Sintassi del messaggio: ***6666*62***

Riceverai un messaggio sul telefono:
SISTEMA impostato:

SN: xxxxxx (numero di serie del sistema)
LINGUA: Inglese (lingua del sistema)
PASSWORD INGEGNERE: 6666 (password di sistema)
PASSWORD UTENTE: 1234 (password utente)
GSM CSQ: 17
RSSI Wi-Fi: 0

Seconda domanda

Sintassi del messaggio: ***6666*90***

Riceverai un messaggio sul telefono: SYSTEM
set2: APN:

CNMET (nome del punto di accesso)
IP GPRS: xxxx:x (IP e porta del server)
NTP: ...
FUSO ORARIO: +08:00 (fuso orario)
SERVER: GLOBALE

Richiedi numeri di telefono tramite SMS

Sintassi del messaggio: ***6666*51***

Riceverai un messaggio sul telefono:
TELEFONO impostato:

1: 07xxxxxxxx, A, B
2 :07xxxxxxxx, A, B
3 :07xxxxxxxx, A, B
4: 07xxxxxxxx, A, B
5: 07xxxxxxxx, A, B

07xxxxxxxx è il numero di telefono (fino a 18 cifre)

A può essere 1 o 0, ovvero la chiamata vocale in caso di allarme è abilitata o disabilitata

B può essere 1 o 0, ovvero l'SMS in caso di allarme è abilitato o disabilitato

Effettuare una chiamata vocale tramite il sistema di allarme

Quando sei nell'interfaccia principale, premi direttamente i tasti numerici per comporre il numero di telefono che desideri chiamare.
Premere il tasto ÿ per confermare.
Premere il tasto ÿ per eliminare.

Attivare/disattivare il sistema di allarme

Armamento totale

Per attivare il sistema di allarme procedere come segue:

Dal telecomando: premere il tasto
Tramite pannello di controllo: premere il tasto 
Tramite TAG RFID:avvicinare il TAG all'area RFID contrassegnata sul pannello di controllo

Tramite l'app Tuya Smart: premere il tasto Arm.

Tramite comando SMS. La sintassi del messaggio da inviare al sistema è: 1234#1, dove 1234 è la password utente e 1 è il comando di attivazione.
Se sul tuo numero di telefono è attivata la funzione di invio SMS, in caso di attivazione riceverai un messaggio di conferma.

Inserimento domestico (inserimento perimetrale)

Per attivare il sistema di allarme in casa, procedere come segue:

Dal telecomando: premere il tasto 

Tramite la pulsantiera: premere due volte il tasto 25

Tramite l'app Tuya Smart: premere il tasto Home Arm.

Tramite comando SMS. La sintassi del messaggio da inviare al sistema è: **1234#3**, dove **1234** è la password utente e **3** è il comando di attivazione dell'impianto domestico.

Se hai attivato la funzione di invio SMS sul tuo numero di telefono in caso di attivazione, riceverai un messaggio di conferma.

Disarmare

Per disattivare il sistema di allarme procedere come segue:

Dal telecomando: premere il tasto:
Tramite pannello di controllo: premere il tasto: 
Tramite TAG RFID: avvicinare il TAG all'area RFID contrassegnata sul pannello di controllo
Tramite l'app Tuya Smart: toccare il pulsante **Disarm**

Tramite comando SMS. La sintassi del messaggio da inviare al sistema è: **1234#2**, dove **1234** è la password utente e **2** è il comando di disattivazione.

Se hai attivato la funzione di invio SMS sul tuo numero di telefono in caso di disattivazione, riceverai un messaggio di conferma.

Allarme antipanico

Per attivare manualmente l'allarme, procedere come segue:

Dal telecomando: premere il tasto SOS

Tramite il pannello di controllo: premere il tasto SOS

Tramite l'app Tuya Smart: premere il tasto SOS.

Informazioni generali sul sistema

- In caso di interruzione dell'alimentazione CA 230 V, il sistema continuerà a funzionare con la batteria interna per diverse decine di minuti.
- Batteria scarica: quando la batteria integrata è scarica, riceverai una notifica sullo schermo del pannello di controllo. Collega il cavo di alimentazione in dotazione e posiziona l'interruttore su ON per caricare la batteria.
- Batteria del sensore scarica: ogni sensore wireless aggiunto al sistema è dotato di una batteria interna. Il sistema rileva lo stato delle batterie del sensore e visualizza il messaggio "Batteria sensore scarica" se le batterie sono scariche. Sostituire le batterie del sensore.

- Manomissione: quando viene rilevata un'azione di manomissione (tentativo di manipolare o distruggere il pannello di controllo), il sistema genera un allarme.

Notifica tramite SMS o chiamata vocale in caso di allarme

Quando scatta un allarme o si verifica un problema nel sistema, verrà inviata una notifica SMS o una chiamata vocale al numero di telefono salvato nel sistema.
Dopo aver risposto alla chiamata, ascolterai il messaggio vocale precedentemente registrato nel sistema e verrai avvisato vocalmente del luogo in cui è scattato l'allarme.

Successivamente sentirai il messaggio: "Premi 1 per armare, premi 2 per disarmare, premi 3 per monitorare, premi 4 per parlare".
Se si ha la conferma che si tratta di un falso allarme, premere 1 per annullare l'allarme in corso.

Specifiche tecniche

- Alimentazione: adattatore di alimentazione USB 230VAC- 5VDC, 1A
- Batteria di backup: agli ioni di litio da 3,7 V/1000 mAh
- Corrente: <150mA a regime normale
- Corrente sirena: <300mA
- Intensità sonora sirena cablata: 100 dB
- Intensità sonora della sirena integrata: 80 dB
- Frequenza radio: 433 MHz
- Potenza di trasmissione RF: 10 mW
- Frequenza WiFi: 2,4 GHz
- Potenza di trasmissione WiFi: 100 mW
- Codice RF: eV1527
- Frequenza GSM: 850/900/1800/1900 MHz
- Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n
- Temperatura di funzionamento: -26°C ~ +80°C
- Dimensioni unità di controllo: 180x115x22 mm

Dichiarazione di conformità UE semplificata

SC ONLINESHOP SRL dichiara **che il sistema di allarme wireless PNI SafeHouse HS600** è conforme alla Direttiva EMC 2014/30/UE e alla Direttiva RED 2014/53/UE.

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente sito web: https://www.mypni.eu/products/8044/download/certifications