Machine Translated by Google

Telecamera di sorveglianza

PNI SmartHome SM460

Manuale utente dell'applicazione PNI SM460 (Android)




Machine Translated by Google


INTRODUZIONE:

Scarica l'applicazione PNI SM460 tramite Google Play Store.

AUTENTICAZIONE:

Clicca su "Registrazione rapida" per creare un account nell'applicazione oppure inserisci direttamente il tuo nome utente e la password se ti sei già registrato.

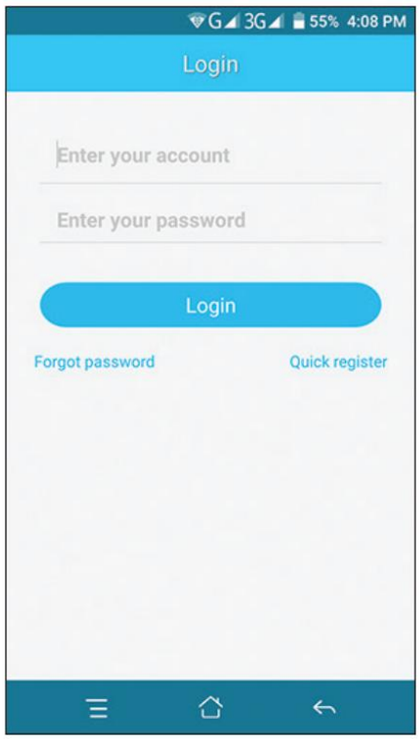

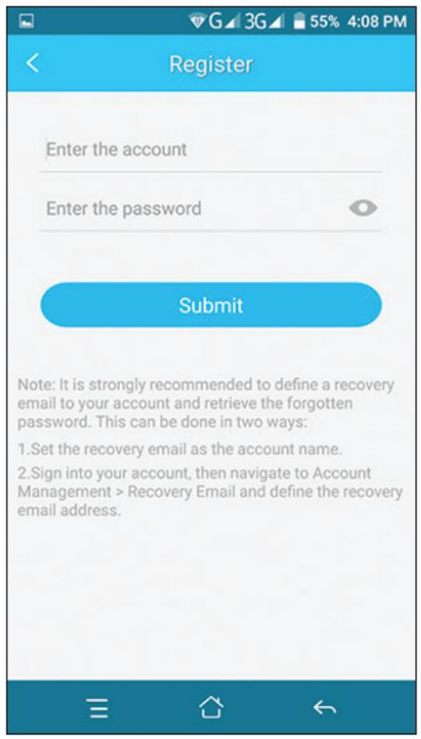

INSTALLAZIONE DELLA TELECAMERA:


- Collegare la fotocamera a una fonte di alimentazione utilizzando l'adattatore incluso nella confezione.
- Collega la telecamera a Internet utilizzando il cavo Ethernet incluso nella confezione. Inserisci un'estremità del cavo nella porta RJ45 della telecamera e l'altra estremità in un router o switch.
- Inserire una scheda micro SD* (massimo 64 GB) nella fotocamera.

  * La carta non è inclusa nel pacchetto

AGGIUNGI CAMERA:

Fare clic sul pulsante “+” e scegliere l’opzione “Telecamera IP” dall’interfaccia successiva.

Machine Translated by Google

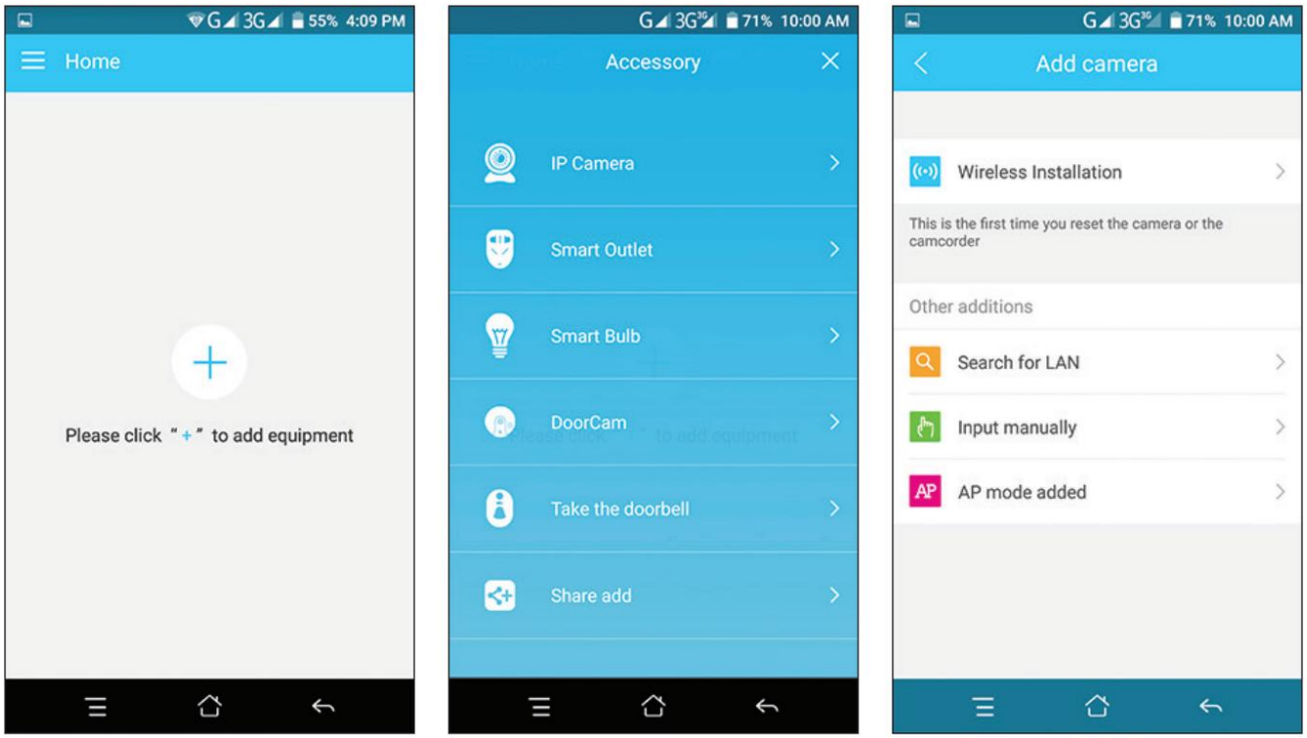

La telecamera può essere aggiunta all'applicazione in 3 modi:


1. Tramite una connessione wireless (“Installazione wireless“)
2. Automaticamente tramite ricerca di rete ("Cerca LAN")
3. Manualmente inserendo l'ID della telecamera e la password ("Inserimento manuale")


1. AGGIUNGERE LA TELECAMERA TRAMITE CONNESSIONE WIRELESS (“Installazione wireless“)


Nota: NON collegare il cavo Ethernet alla telecamera.


- Alimentare la fotocamera.
- Nell'applicazione, accedere al menu "Aggiungi telecamera - Installazione wireless"
- Fare clic sul pulsante "Alimentazione collegata"
- Attendi di sentire il messaggio vocale “La configurazione WIFI è in attesa”
- Inserisci la password della rete WiFi a cui è connesso il telefono.
- Posizionare il telefono il più vicino possibile alla fotocamera.
- Premere il pulsante “Invia”.
- Attendi di sentire il messaggio vocale "Configurazione wireless riuscita"
- Attendi che i parametri Wi-Fi della telecamera siano configurati.


Machine Translated by Google

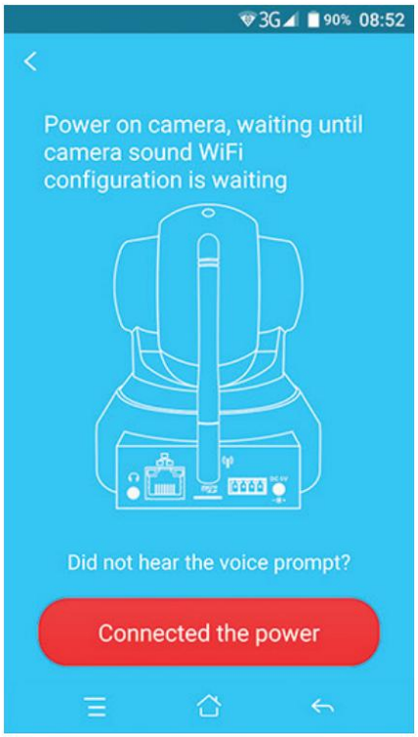


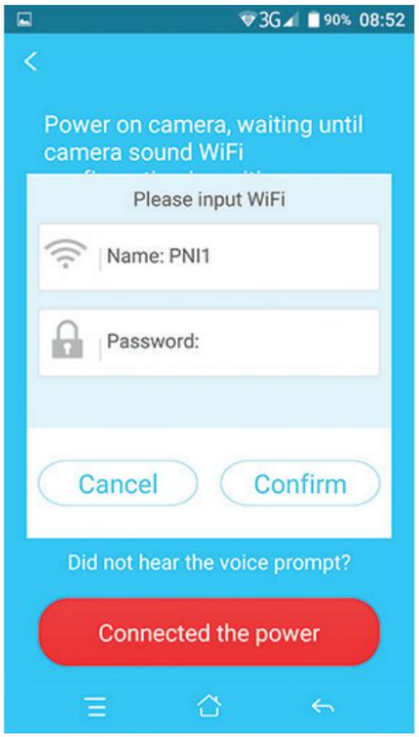

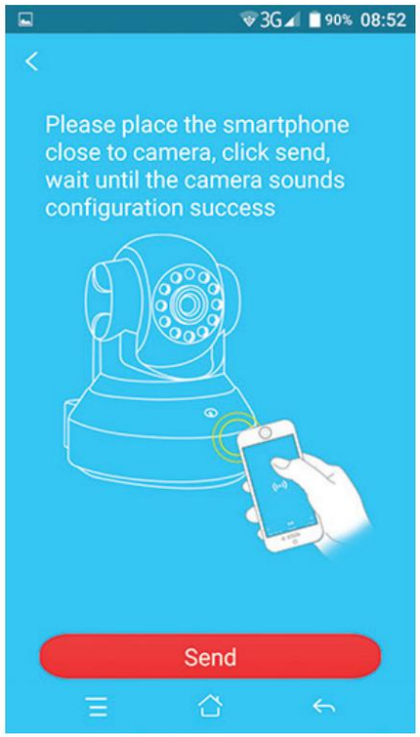

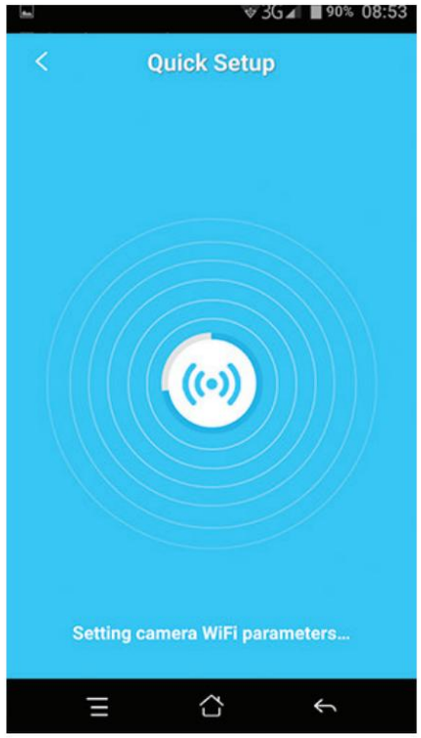

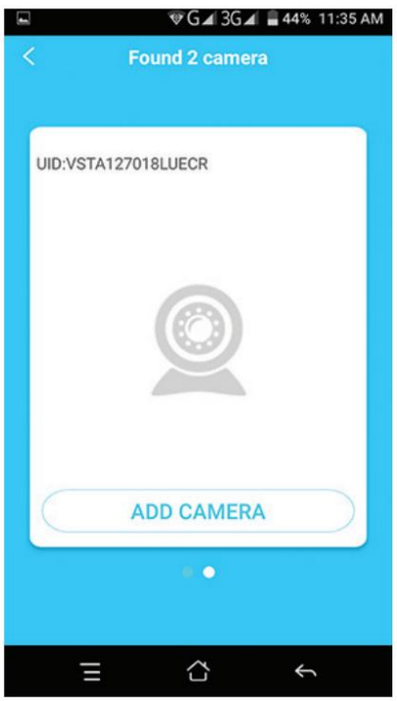

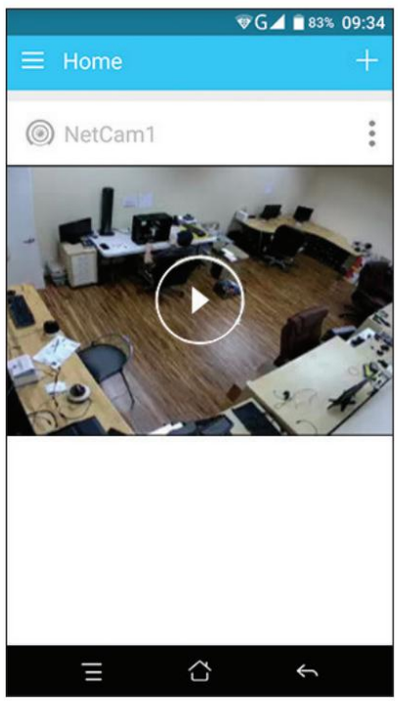

Nota: prima di seguire i passaggi sopra indicati, reimpostare la telecamera se è stata precedentemente configurata e aggiunta all'app.

Procedura RESET:

- Alimentare la fotocamera.
- Collegare il cavo Ethernet alla telecamera. Se si è in modalità di configurazione 3


Machine Translated by Google

wireless, la fotocamera non può essere ripristinata

- Premere il pulsante RESET sul retro della fotocamera con un oggetto appuntito fino a sentire il messaggio vocale: "Riavvio della fotocamera. Attendere prego"
- Ricaricare la fotocamera per accedere alla modalità di configurazione wireless.
- Proseguire con i passaggi descritti sopra.

2. AGGIUNGI LA TELECAMERA TRAMITE RICERCA DI RETE (“Cerca LAN”)

Nota: sia la telecamera IP che il telefono devono essere connessi alla stessa rete.

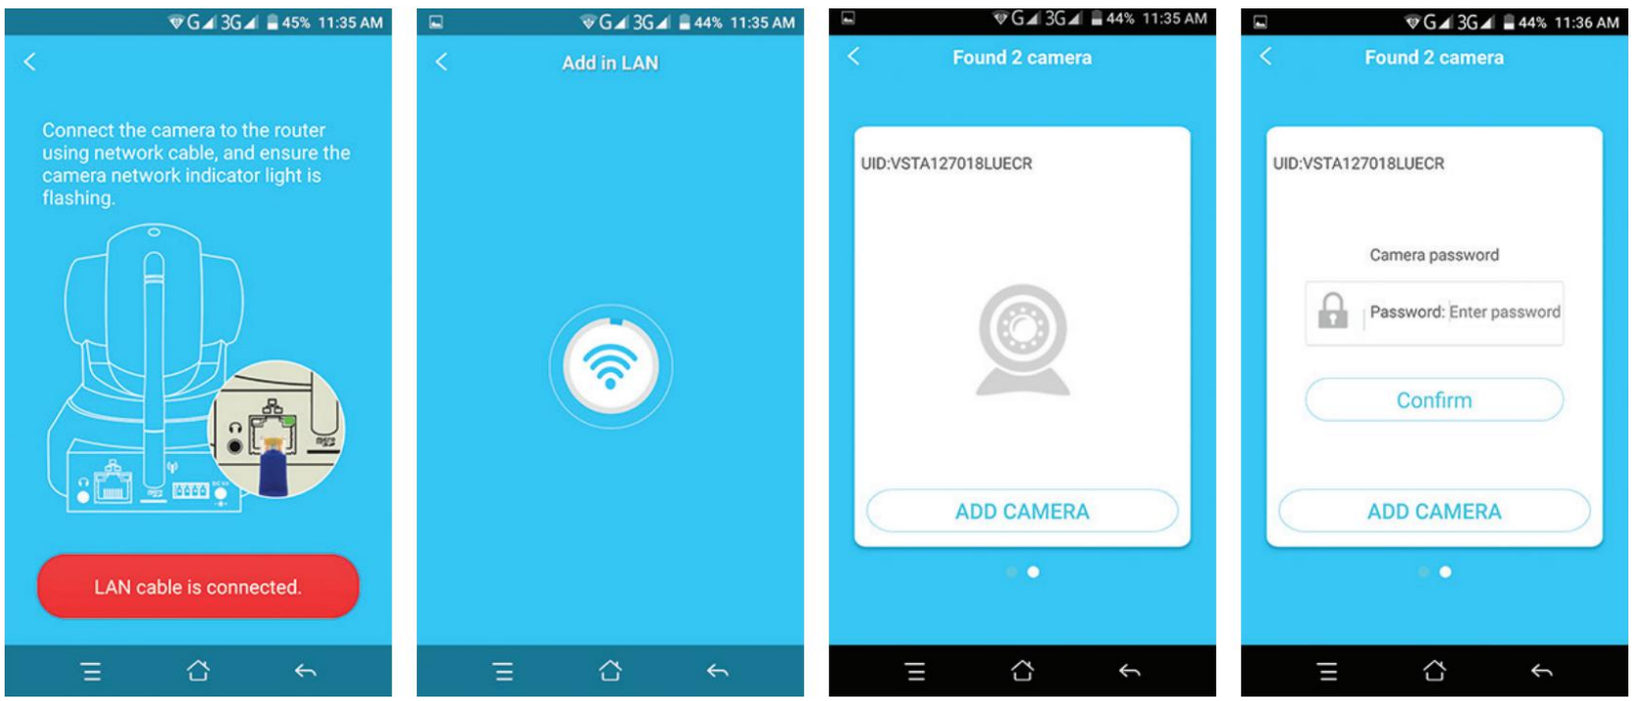

- Assicuratevi di aver connesso la telecamera a Internet.
- Nell'applicazione, fare clic su "Cavo LAN collegato"
- Attendi che l'applicazione cerchi le telecamere sulla rete
- Scorrere verso sinistra/destra per selezionare la telecamera desiderata
- Fare clic su "AGGIUNGI TELECAMERA" e inserire la password della telecamera.

Nota:

La password predefinita della fotocamera è 888888

Ti consigliamo di cambiare la password della tua stanza subito dopo il primo accesso.

Machine Translated by Google


3. AGGIUNTA MANUALE DELLA TELECAMERA (“Inserimento manuale”)


- Assegna un nome alla stanza.
- Inserisci manualmente l'UID della fotocamera o scansionando il codice QR sul retro della fotocamera
- Inserisci la password della telecamera.


Nota:

La password predefinita della fotocamera è 888888


Ti consigliamo di cambiare la password della tua stanza subito dopo il primo accesso.

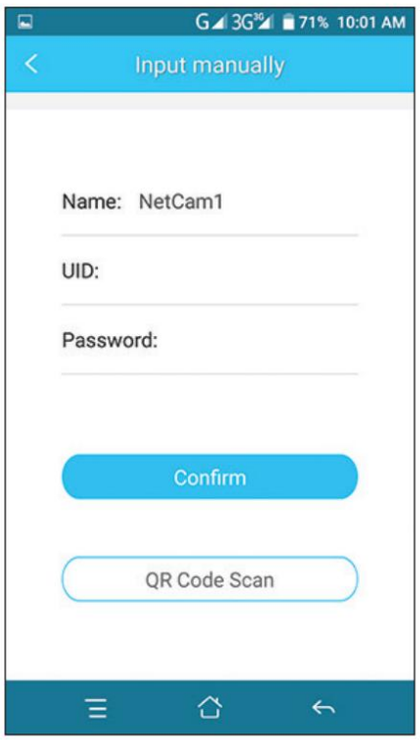

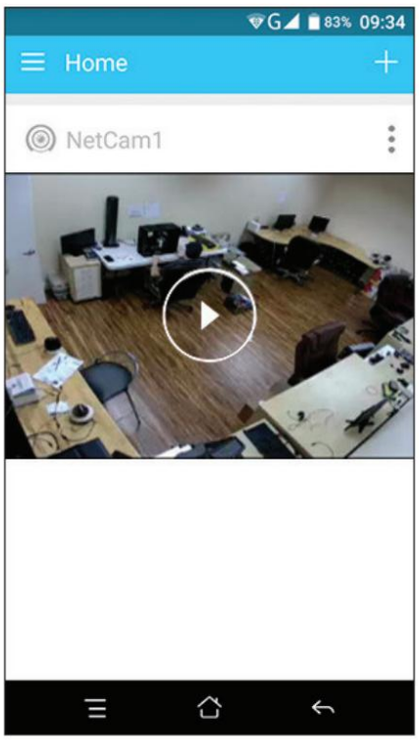

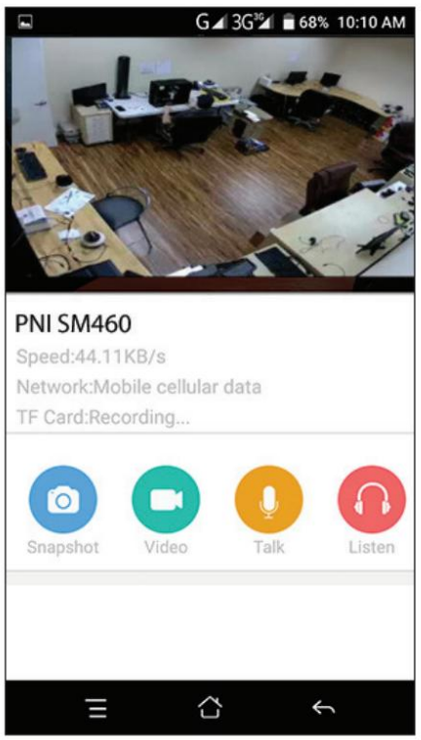

Descrizione dell'interfaccia di anteprima della fotocamera:

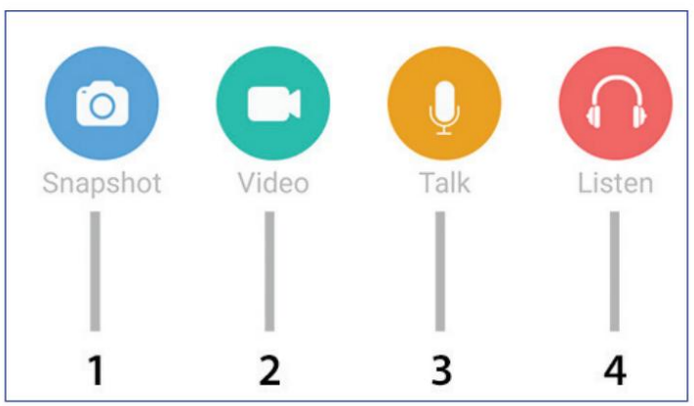


Machine Translated by Google

1. Istantanea: cattura l'immagine
2. Video: Avvia/Interrompi la registrazione

Nota: le registrazioni manuali verranno salvate nella memoria del telefono.

3. Parla: usa il microfono del telefono per parlare con la persona davanti alla telecamera. Tieni premuta l'icona del microfono mentre parli.
4. Ascolta: abilita/disabilita il microfono della telecamera


Le telecamere aggiunte appariranno nell'interfaccia principale dell'applicazione (Home).
È possibile modificare la modalità di visualizzazione della telecamera come Elenco o Icona accedendo al menu delle impostazioni aggiuntive "Altro - Modalità Elenco Telecamere":

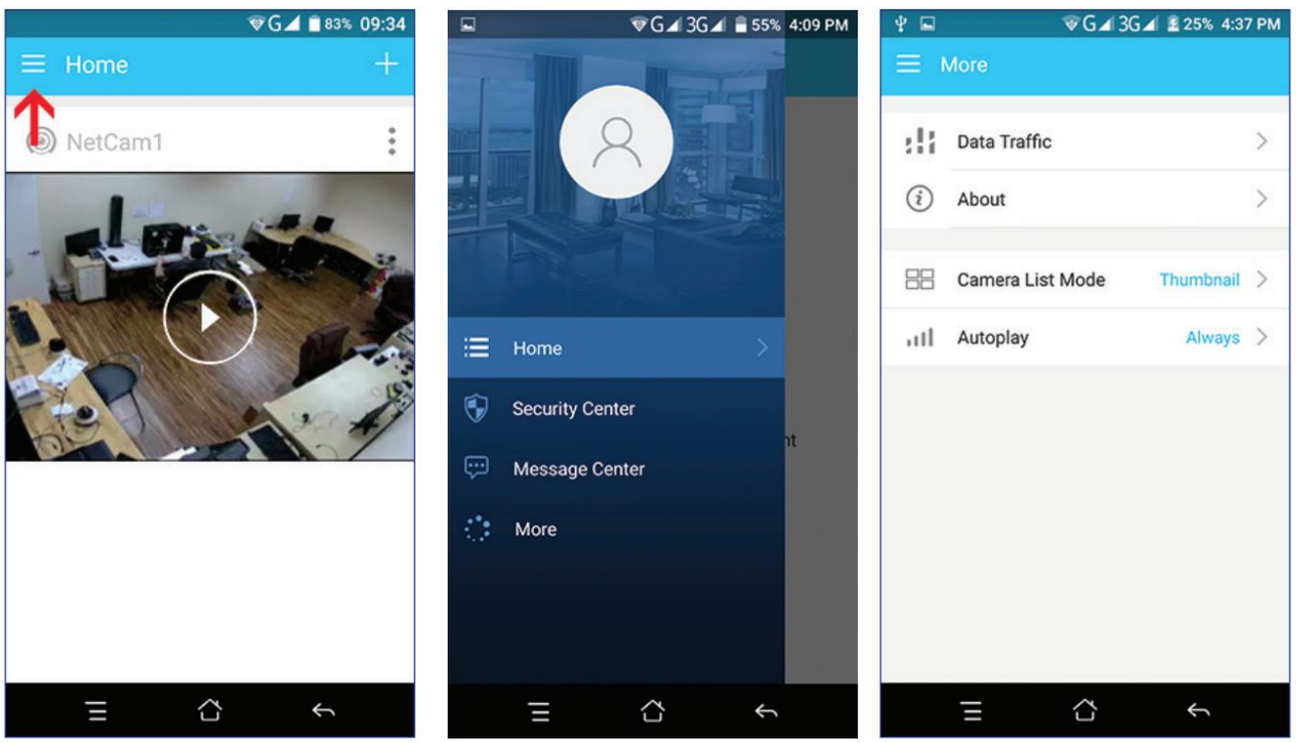

RIPRODUZIONE DELLE REGISTRAZIONI SALVATE SU SCHEDA SD

Dall'interfaccia principale dell'applicazione, clicca sull'icona . Seleziona l'opzione "Riproduzione da scheda SD".
Verrà visualizzato l'elenco delle registrazioni salvate sulla scheda.

Machine Translated by Google

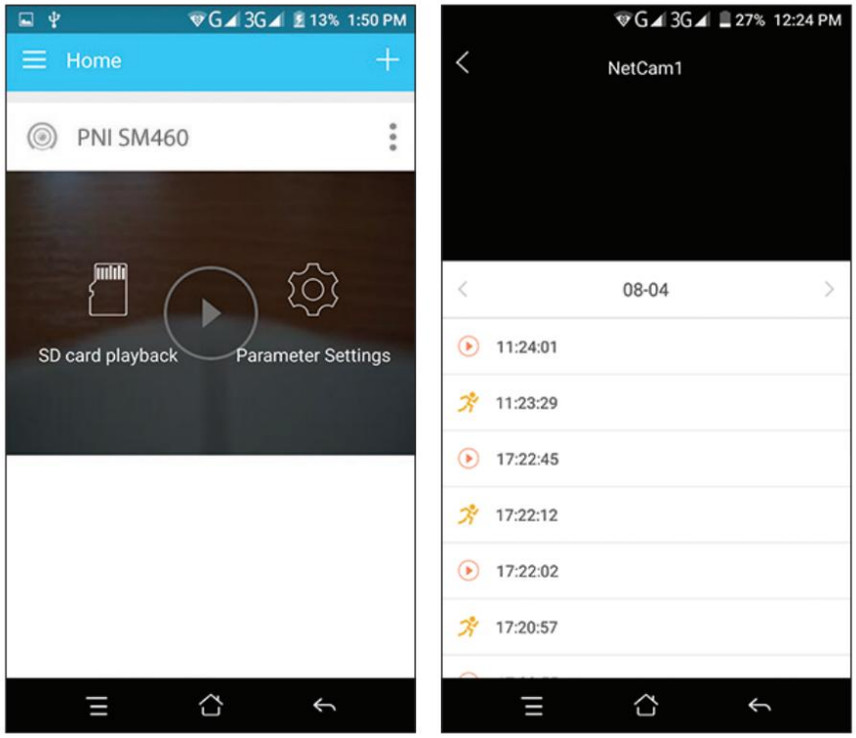


È possibile impostare la telecamera per registrare in due modalità:

- Registrazione tramite rilevamento del movimento
- Registrazione programmata

IMPOSTAZIONI DEI PARAMETRI:


1. PARAMETRI DI BASE:

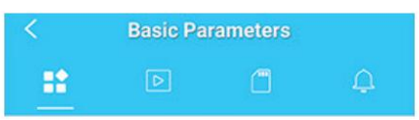

Dall'interfaccia principale dell'applicazione, fare clic sull'icona 

Selezionare l'opzione "Impostazioni parametri - Parametri di base"

Machine Translated by Google

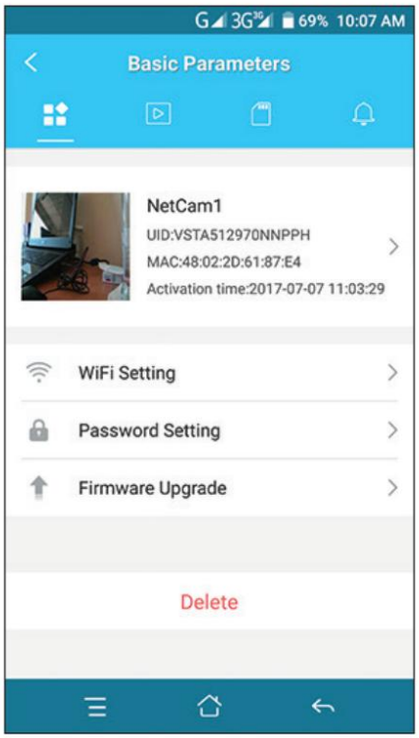


IMPOSTAZIONI WI-FI:

Per connettere la telecamera in modalità wireless (senza cavo) alla rete locale, accedere al menu "Parametri di base - Impostazione WiFi".
Seleziona dall'elenco di reti visualizzato la rete a cui desideri connettere la telecamera. Inserisci la password della rete Wi-Fi. La telecamera si riavvierà.

IMPOSTAZIONI PASSWORD:

Per modificare la password della telecamera, accedere al menu “Parametri di base - Impostazione password” e seguire le istruzioni:

Machine Translated by Google

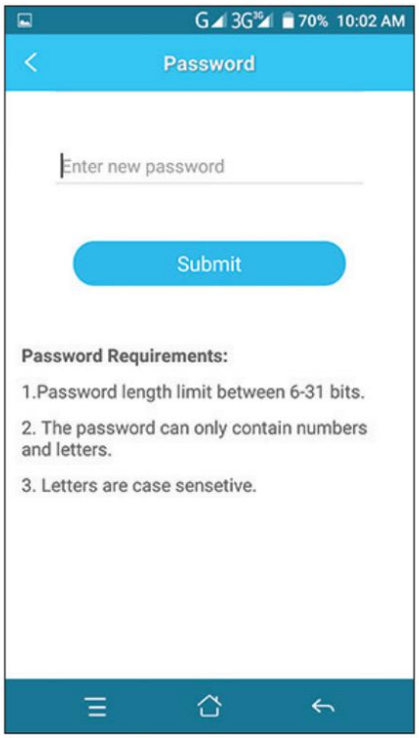

AGGIORNAMENTO FIRMWARE

Per visualizzare la versione corrente o per scaricare l'ultima versione del firmware disponibile, accedere al menu "Parametri di base - Aggiornamento firmware".



Machine Translated by Google


ELIMINA FOTOCAMERA (ELIMINA)

Se si desidera eliminare la telecamera dall'applicazione, accedere al menu "Parametri di base - Elimina".


2. VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI RIPRESE DALLA FOTOCAMERA (VISUALIZZAZIONE VIDEO)

Dall'interfaccia principale dell'applicazione, fare clic sull'icona
Selezionare l'opzione "Impostazioni parametri - Visualizzazione video"

È possibile personalizzare la modalità di visualizzazione dell'immagine:

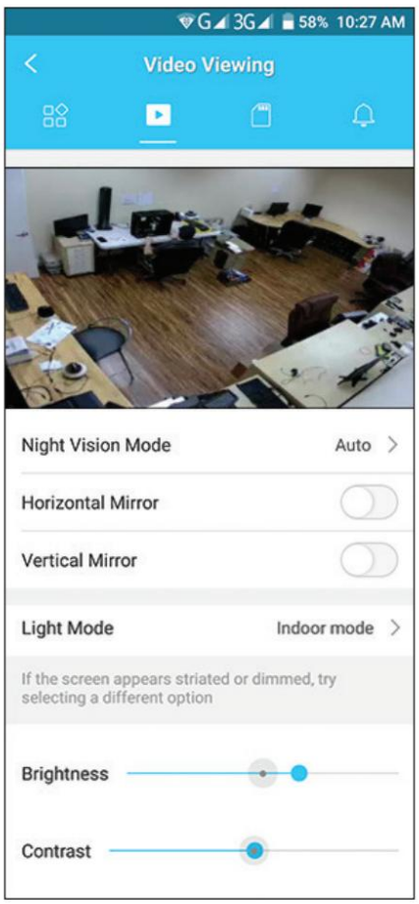

IMPOSTAZIONI DELLA MODALITÀ DI REGISTRAZIONE SU SCHEDA MICRO SD (REGISTRAZIONE SD):

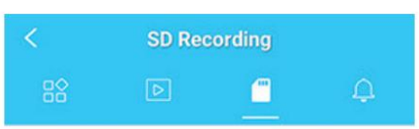



Dall'interfaccia principale dell'applicazione, fare clic sull'icona
Selezionare l'opzione "Impostazioni parametri - Registrazione SD"

Machine Translated by Google


Modalità di registrazione:

- Registrazione in caso di rilevamento del movimento in modo permanente o a intervalli di tempo specifici ("Aggiungi programma di registrazione del movimento")
- Registrazione programmata

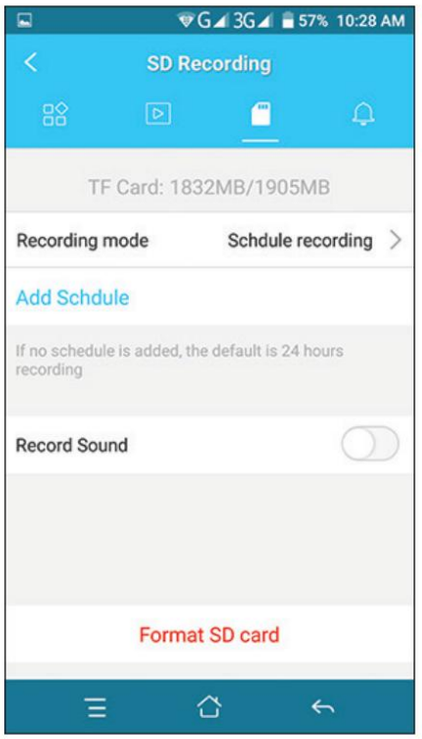

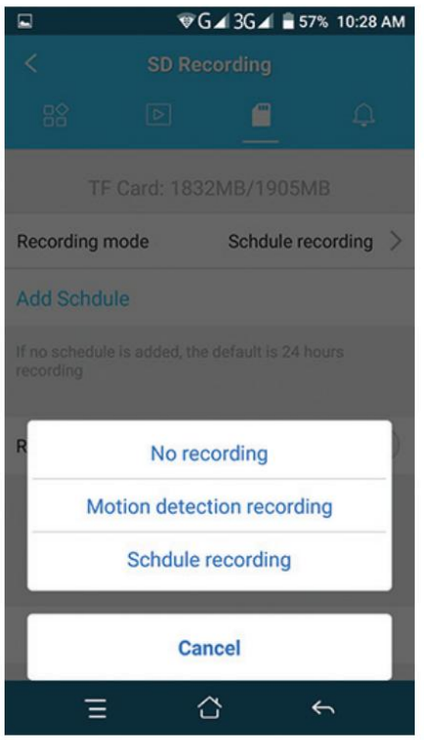


IMPOSTAZIONI ALLARME (ALLARME):

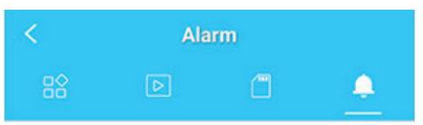

Dall'interfaccia principale dell'applicazione, fare clic sull'icona


Selezionare l'opzione "Impostazioni parametri - Allarme"


Machine Translated by Google

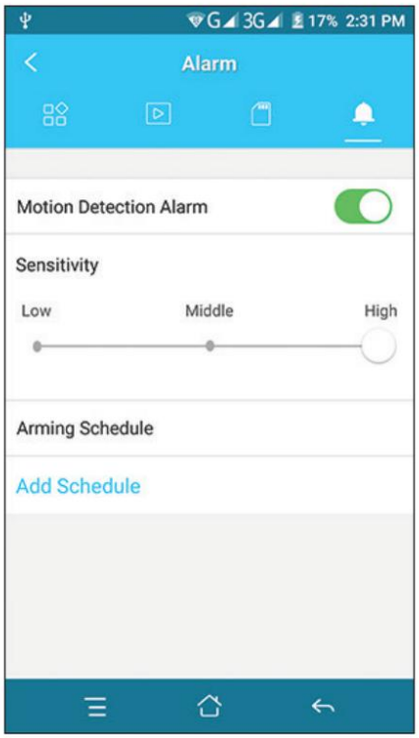


In questa interfaccia è possibile attivare la funzione di avviso di rilevamento del movimento, impostare la sensibilità del movimento e impostare l'intervallo di tempo in cui si desidera che l'allarme di rilevamento del movimento sia attivo.

OPZIONI AGGIUNTIVE:

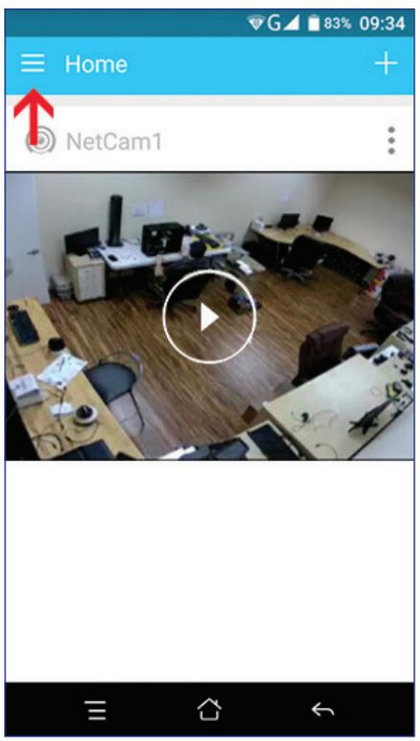

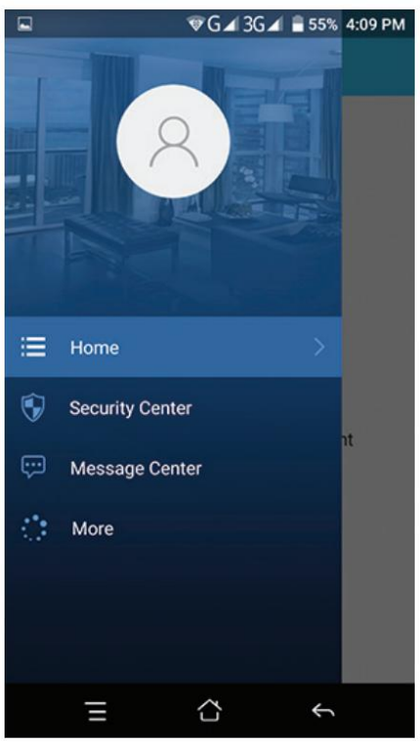

Machine Translated by Google

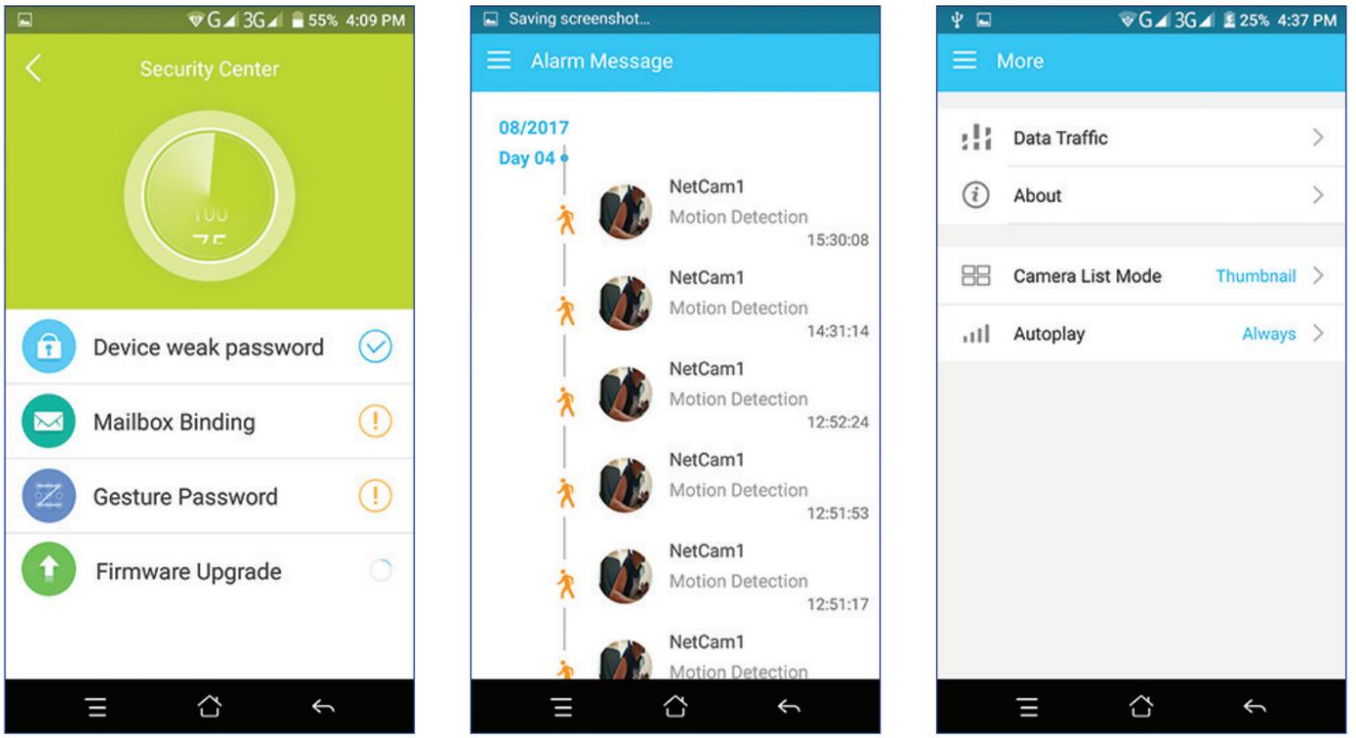

SECURITATE (CENTRO DI SICUREZZA):

Ti avvisa sui punti deboli del tuo sistema: password debole, nessun indirizzo email associato, protezione aggiuntiva tramite password gestuale, aggiornamento del firmware.

ALLARME STORICO (MESSAGGIO DI ALLARME):

Viene visualizzata la cronologia di tutti gli allarmi correlati al movimento.

ULTERIORI IMPOSTAZIONI:

Fornisce informazioni sul traffico e sulla versione del software.
È inoltre possibile impostare la modalità di visualizzazione delle telecamere aggiunte all'applicazione: Elenco o Icona.